HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A berendezés az asztalifoci (stb.) labdáinak motoros kiadásához készült. A készülék a bedobott pénzérmék értékét addig halmozza míg az a táblázat szerint beállított értéket (JÁTÉKÁR) el nem éri (egyenlő vagy nagyobb) ekkor indul a labdakiadás.
A játékár feletti érték elvész.
BEÜZEMELÉS:. Bekötése az ábra szerint.
A JÁTÉKÁR és a ÉRMEÉRTÉK beállítása után a készülék üzemképes
Az alkalmazható érmeazonosítók kimeneti jelei NO (normal open) kell hogy legyen.
GND-re aktiv.

ÉRME ÉRTÉK ÉS JÁTÉKÁR MÓDOSÍTÁS UTÁN INDÍTSA ÚJRA !!

JÁTÉKÁR	DPS1	DPS2	DPS3	DPS4
20Ft	OFF	OFF	OFF	OFF
20Ft	OFF	OFF	OFF	ON
40Ft	OFF	OFF	ON	OFF
50Ft	OFF	OFF	ON	ON
60Ft	OFF	ON	OFF	OFF
80Ft	OFF	ON	OFF	ON
100Ft	OFF	ON	ON	OFF
120Ft	OFF	ON	ON	ON
140Ft	ON	OFF	OFF	OFF
150Ft	ON	OFF	OFF	ON
160Ft	ON	OFF	ON	OFF
180Ft	ON	OFF	ON	ON
200Ft	ON	ON	OFF	OFF
220Ft	ON	ON	OFF	ON
240Ft	ON	ON	ON	OFF
250Ft	ON	ON	ON	ON
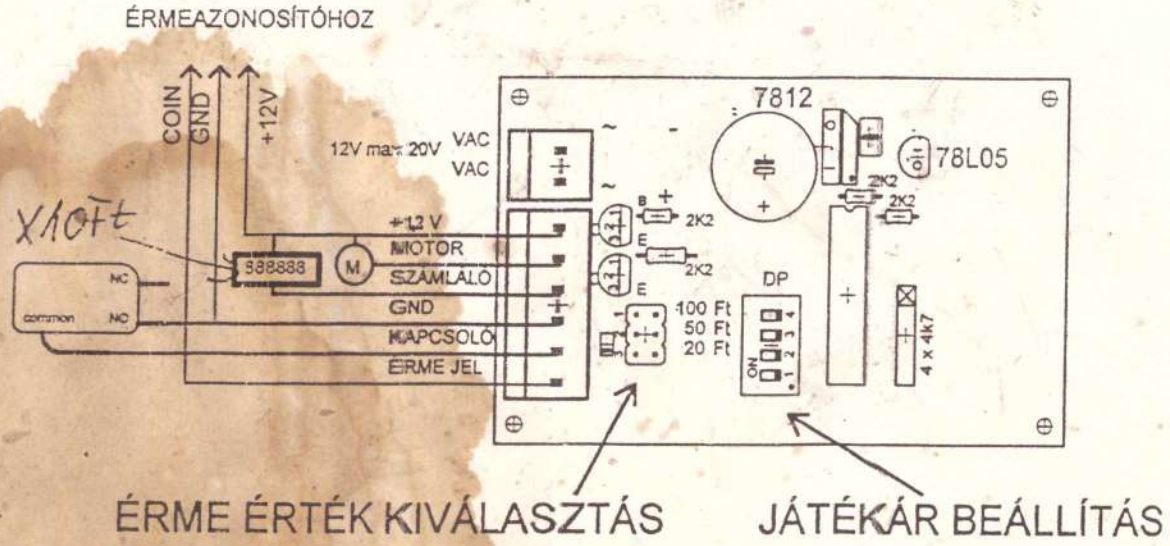
HUZALOZÁSI RAJZ